

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書 2021年4月発行

TAKARA
TOMY
A.R.T.S.

たいしよう ねんれい
対象年齢
さいいじょう
3才以上

ピカ
ピカ♪

おはなししょ！ ノリノリピカチュウ

この度は、タカラトミーアーツ「おはなししょ！ノリノリピカチュウ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

単3形アルカリ乾電池4本使用(電池は別売りです)REQUIRES 4 LR6("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

セット内容
● 本体×1
● 取扱説明書×1

For sale in Japan only



警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

● 電池を誤用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・長期間使用しない時は必ず電池を外してください。外した電池は、お子様の手の届かないところに保管してください。・ショートさせたり充電・分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目にに入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●思ひぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●可動部に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。はさまれてケガをする恐れがあります。●安全のため、分解、改造、ご自身での修理はしないでください。●破損・変形したものは使用しないでください。

※写真・イラストはイメージです。実際の商品・使用方法と多少異なりますが、ご了承ください。
※おしゃべりの内容を含む仕様は開発中のものです。実際の商品とは異なることがあります。

遊ぶ
前に！

必ず水平面に
置いてください。
傾斜のある場所では誤作動する場合
があります。



MADE IN CHINA

0570-041173
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除)
タカラトミーアーツ サポート 検索

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

発売元: 株式会社 タカラトミーアーツ
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
●たのしいタカラトミーアーツの情報はインターネットで
www.takaratomy-arts.co.jp

ノリノリ
ピカチュウの
紹介

うたを歌ったり
おしゃべりを
します。

あたま




お腹
ボタン



電池の
入れ方

※保護者の方
が
行ってください。

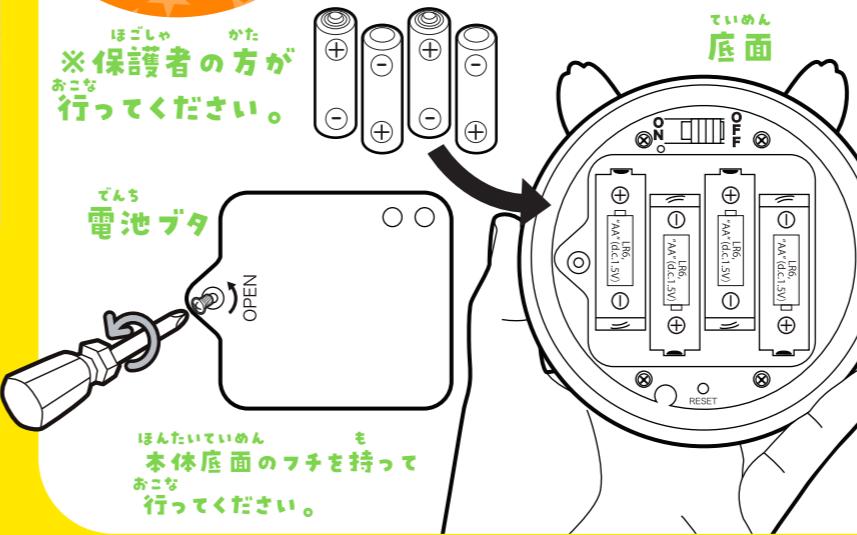

※電池交換の際は、メインスイッチをOFFにして行ってください。

1 本体底面にある電池ブタのネジを
プラスドライバーで矢印方向に回し
て電池ブタを外します。

2 電池の④を間違えないよう
に、単3形アルカリ乾電池4
本(別売り)をセットします。

3 電池ブタを閉めてネジでしっかりと固定します。

4 電池を入れた後は、誤作動防止のため、
細い棒などリセットボタンを押してください。

電池交換の時期になると・・

メインスイッチをONにしたり、お腹
ボタンを押してもピカチュウがいび
きをかいていたら、電池交換の目
安です。その他、同じ言葉を何度も
繰り返すなどの現象が起きたら電池
交換をしてください。



こんな時は? Q & A

Q キーワードを言っても、反応しない、違う動作をしてしまう。

A キーワードは、お腹ボタンを長押ししてピカチュウが「ピ～カ？」と言ってから、話しかけてください。ピカチュウの正面から、大きはっきり話しかけてください。周りの音や声質により、正しく聞き取れない場合があります。

Q 【ゲームしよう】で正しい回答を言っているのに不正解になってしまいます。

A ピカチュウが正しく音を取れていません。ピカチュウの正面から、大きはっきり話しかけてください。周りの音や声質により、正しく聞き取れない場合があります。

Q 【音楽聞いて】で音楽を流しているのにダンスしない。

A 音量が小さ過ぎるようです。音量を上げたり、音楽を流しているスピーカーにピカチュウを近づけたりしてください。

Q 【歌って】【ダンスして】【音楽聞いて】【ゲームしよう】などを途中でやめたい。

A お腹ボタンを押すと終了できます。

Q メインスイッチがONなのに、話しかけても何も反応しない。

A スリープモードになっていると話しかけても反応しません。お腹ボタンを押して、スリープモードを解除してください。

Q キーワードを言う時の「ピ～カ？」をずっと繰り返している。

A お腹ボタンを指で押したままになり、周囲の物に当たって押したままになっていないかご確認ください。

Q 取扱説明書にない音声や動きをしている。

A メインスイッチがONになっている状態で、リセットボタンを細長い棒の先で1秒ほど押してください。

それでも改善されない場合は、電池を

新品のものと交換してください。

